


T5190LE

Instruksjon

tørketrommel



1 Vri på bryteren for å velge

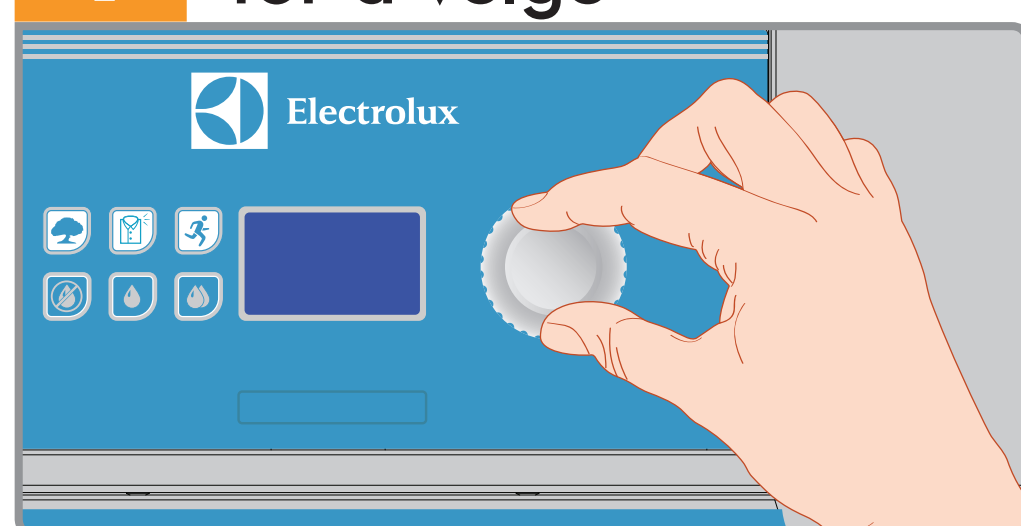

Automatiske

eller

Tidsstyrte program




Normal temp
Stopper når tøyet er tørt



Low temp
Stopper når tøyet er tørt



Normal temp
Strykefritt/normal vask, bomull og blandet. Stopper ved utløpt tid.

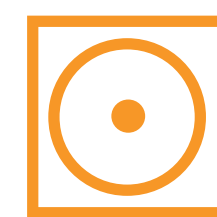

Lav temp
Delikate, ømfintlige plagg. Stopper ved utløpt tid.




Ingen varme
Oppfriskning av tekstiler. Stopper ved utløpt tid.

Automatiske program:

velg ønsket program, trykk inn bryteren for å starte

2

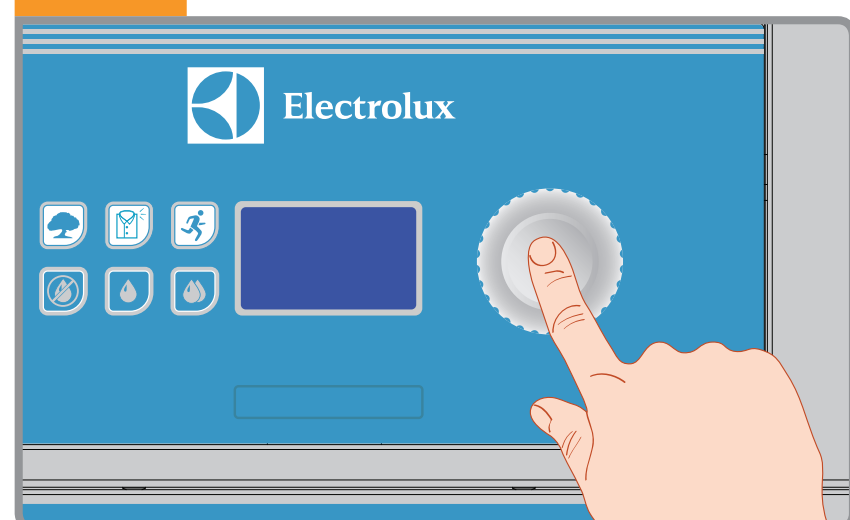

Ekstra tørt
Stopper når tekstilene er ekstra tørre. Feks olabukser/-jakker




Tørt
Stopper når tøyet er skaptørt



Stryketørt
Stopper når tøyet er stryketørt



Tidsstyrte program:

3 Trykk inn bryteren for å starte

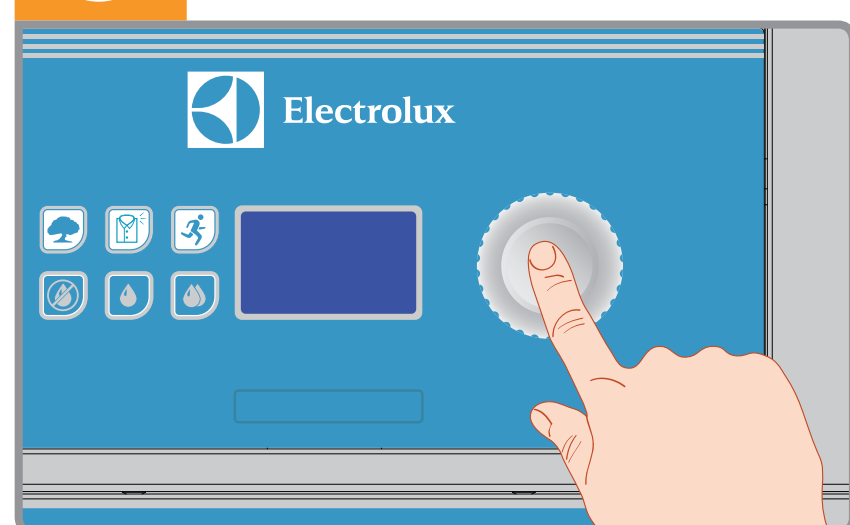


4


Vri bryteren for å endre tid

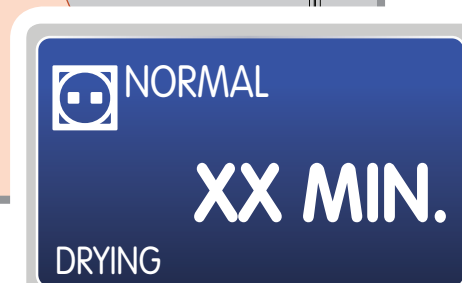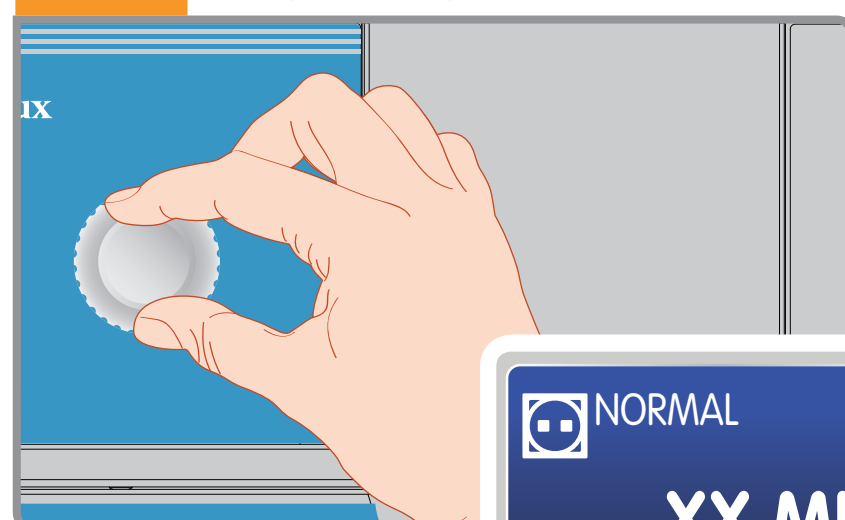

Advarsel:

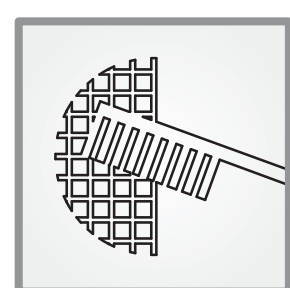

Rengjør filter etter hver bruk

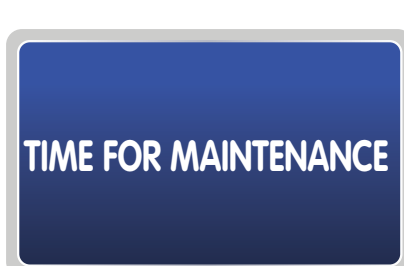

Når "tid for vedlikehold" vises i displayet kan trommelen fortsatt brukes

